
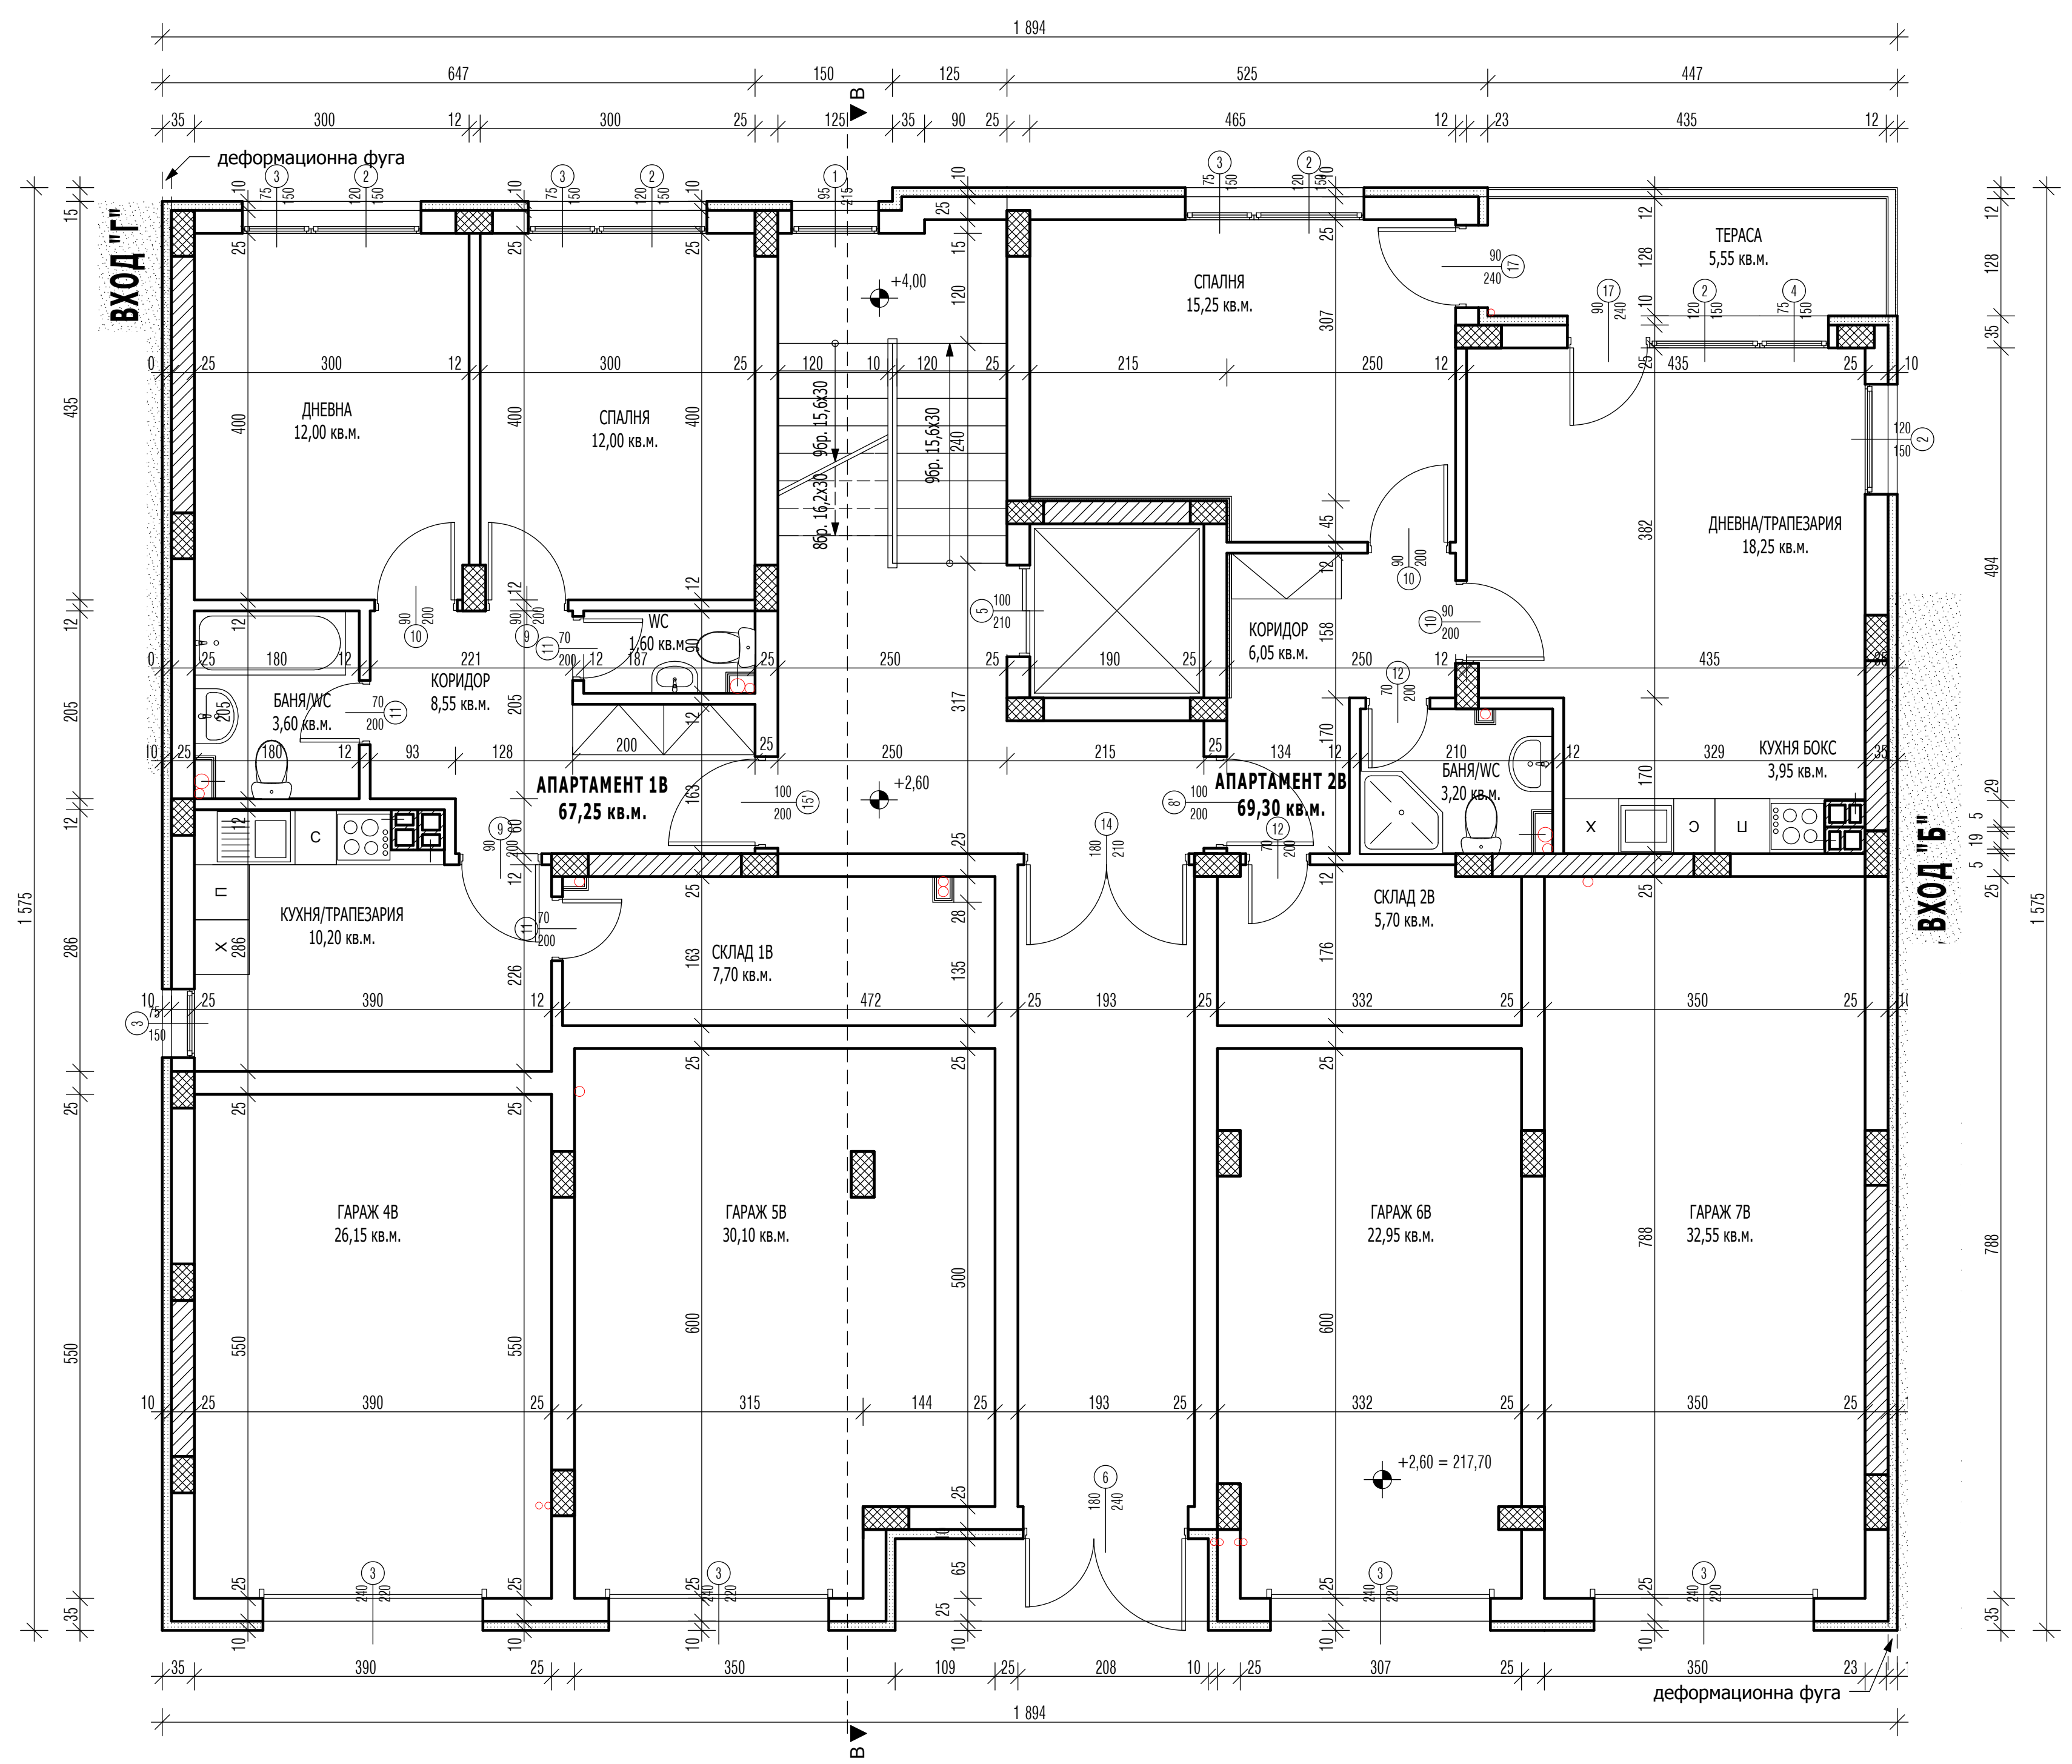



ЗАБЕЛЕЖКИ:


1. Относителната кота 0,00 е равна на абсолютната 215,10;
2. Височината на вратите да се мери от готов под;
3. Всички вътрешни врати са дадени със столарски размери,зидарският е с 3 см в широчина и височина;
4. Външната дограма е дадена със столарски размери, зидарските са с 3 см в широчина и височина;
5. При непосочени размери за мястото на вратите, да се спазва минимално разстояние от стената до касата на вратата 6см.;
6. Стълбищните парпети са от иннок, ажурни със светла височина 90 см от ръба на стъпалото;
7. Инсталационните шахти се затварят с шендерна обшивка от вертикални студеногънати поцинковани профили - 750 мм и 2 пласта влагоустойчив гипскартон;
8. При излизане на покрива коминните тела се обзиджат с 12 см тухла, покриват се с бетонова шапка отгоре и се измазват отвън и отвътре с мазилка 3 см;
9. Асансьорните шахти към спалните на апартаменти 2В,3В,7В,11В, 15В и 19В да се звукоизолират ;
10. Асансьорите са с хидравлично задвижване и метална врата. Машиното помещение е на кота 0,00;
11. Всички външни стени, еркери и тераси над жилищни помещения и покриви се топлоизолират по ЕЕ проектни изчисления;
12. Ревизионните отвори - да се затворят с пожарозащитна бетонова хоризонтална преграда между етажите;
13. Всички външни стени и вътрешни преградни между отделните апартаменти са с 25 см зид от решетъчни тухли;
14. Терасите и използваемите покриви, когато са над помещение се топлоизолират и хидроизолират, с минимален наклон към водоприемника 2 %;
15. Всички преходи при смяна на настилка да се оформят с уплътняваща фуга и покриваща лайсна;
16. Да се монтира предпазители (тапи) при отворено положение на вратите в баните и тоалетните, и на вратите зад които има радиатор или газов котел;
17. Преди включване на ширмовете в отдушника да се поставят възвратни клапи;
18. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежа да се съгласуват с проекта;
19. Да се вземат мерки за дограмите и парпетите със стъкло от място;
20. Към подовите сифони в мокрите помещения да се изпълнят наклони 1,5 %.
21. За конструктивни елементи и инсталации да се гледат съответните чертежи по частите.

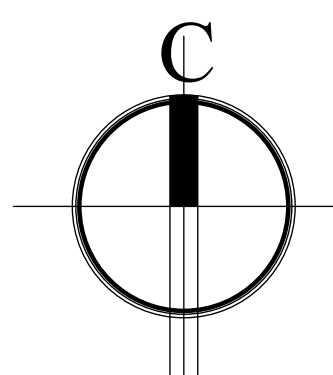



ЗАБЕЛЕЖКИ:



1. Относителната кота 0,00 е равна на абсолютната 215,10;
2. Височината на вратите да се мери от готов под;
3. Всички вътрешни врати са дадени със столарски размери,зидарският е с 3 см в широчина и височина;
4. Външната дограма е дадена със столарски размери, зидарските са с 3 см в широчина и височина;
5. При непосочени размери за мястото на вратите, да се спазва минимално разстояние от стената до касата на вратата 6см.;
6. Стълбищните парпети са от инос, ажурни със светла височина 90 см от ръба на стъпалото;
7. Инсталационните шахти се затварят с шендерна обшивка от вертикални студеноогънати поцинковани профили - 750 мм и 2 пласта влагоустойчив гипскартон;
8. При излизане на покрива коминните тела се обзиджат с 12 см тухла, покриват се с бетонова шапка отгоре и се измазват отвън и отвътре с мазилка 3 см;
9. Асансьорните шахти към спалните на апартаменти 2В,3В,7В,11В, 15В и 19В да се звукоизолират;
10. Асансьорите са с хидравлично задвижване и метална врата. Машинното помещение е на кота 0,00;
11. Всички външни стени, еркери и тераси над жилищни помещения и покриви се топлоизолират по ЕЕ проектни изчисления;
12. Ревизионните отвори - да се затворят с пожарозащитна бетонова хоризонтална преграда между етажите;
13. Всички външни стени и вътрешни преградни между отделните апартаменти са с 25 см зид от решетъчни тухли;
14. Терасите и използваемите покриви, когато са над помещение се топлоизолират и хидроизолират, с минимален наклон към водоприемника 2 %;
15. Всички преходи при смяна на настилната да се оформят с уплътняваща fuga и покриваща лясна;
16. Да се монтират предпазители (тапи) при отворено положение на вратите в баните и тоалетните, и на вратите зад които има радиатор или газов котел;
17. Преди включване на ширмовете в отдушника да се поставят възвратни клапи;
18. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежа да се съгласуват с проектанта;
19. Да се вземат мерки за дограмите и парпетите със стъкло от място;
20. Към подовите сифони в мокрите помещения да се изпълнят наклони 1,5 %.
21. За конструктивни елементи и инсталации да се гледат съответните чертежи по частите.

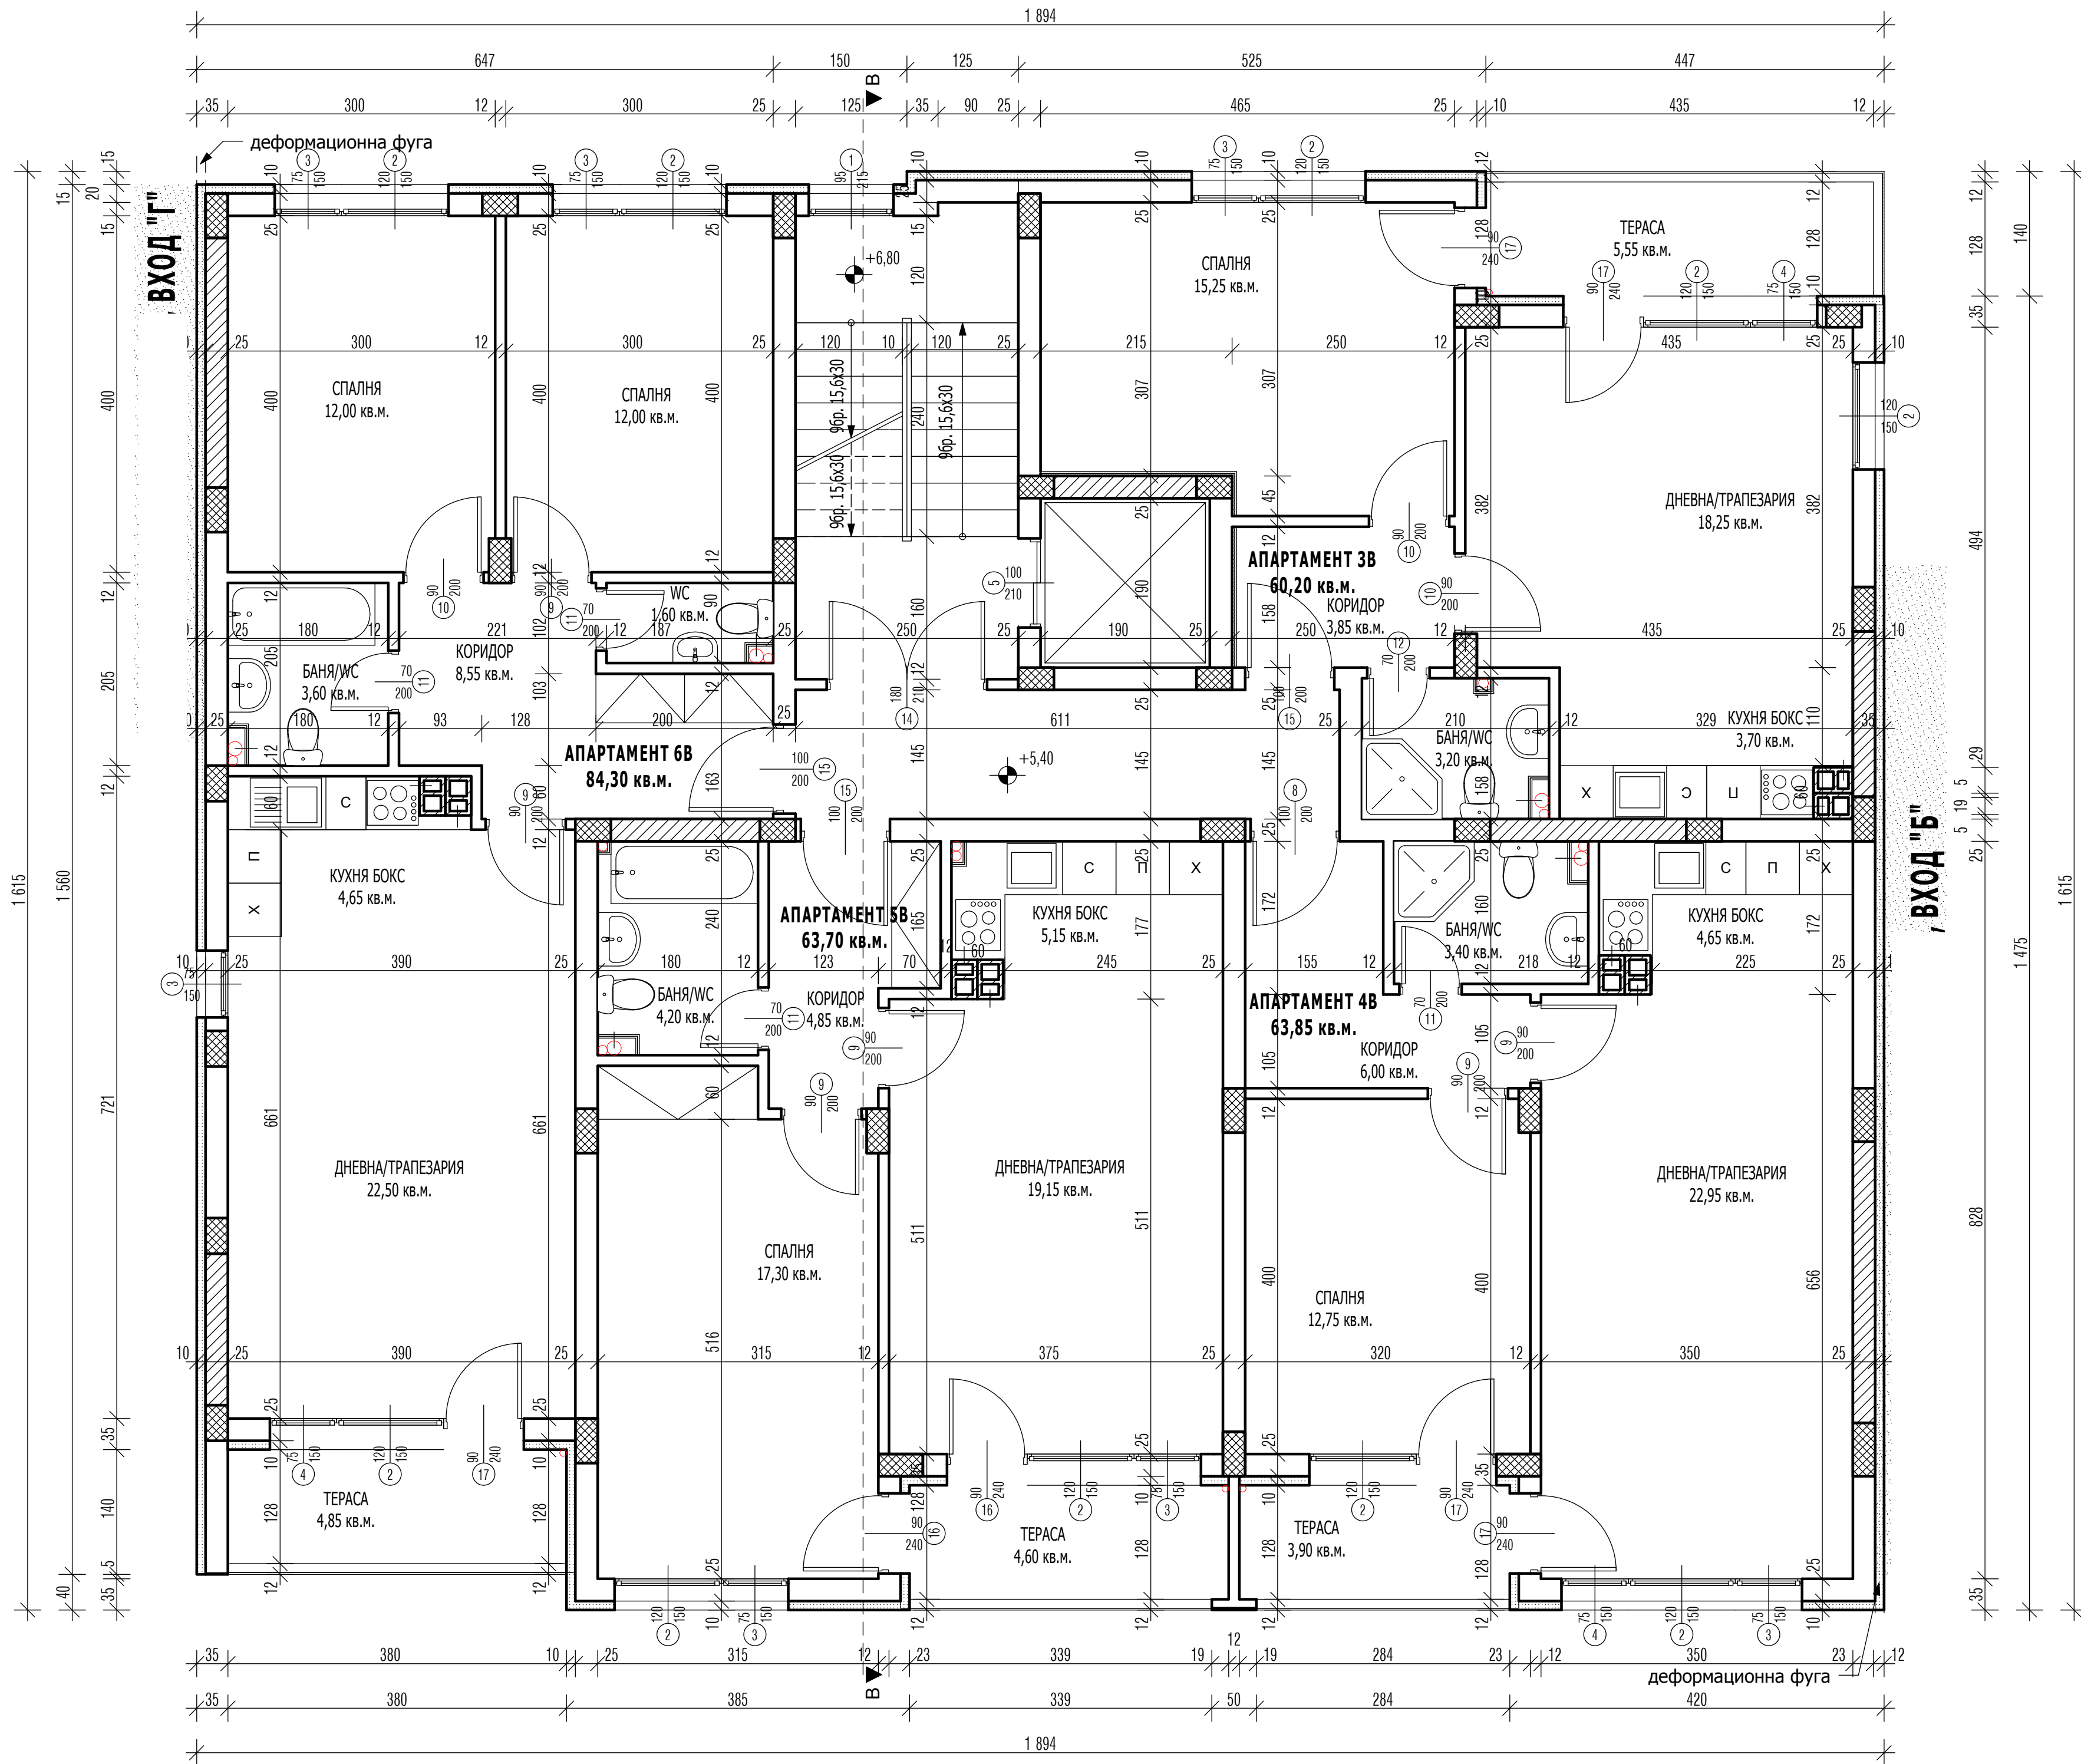

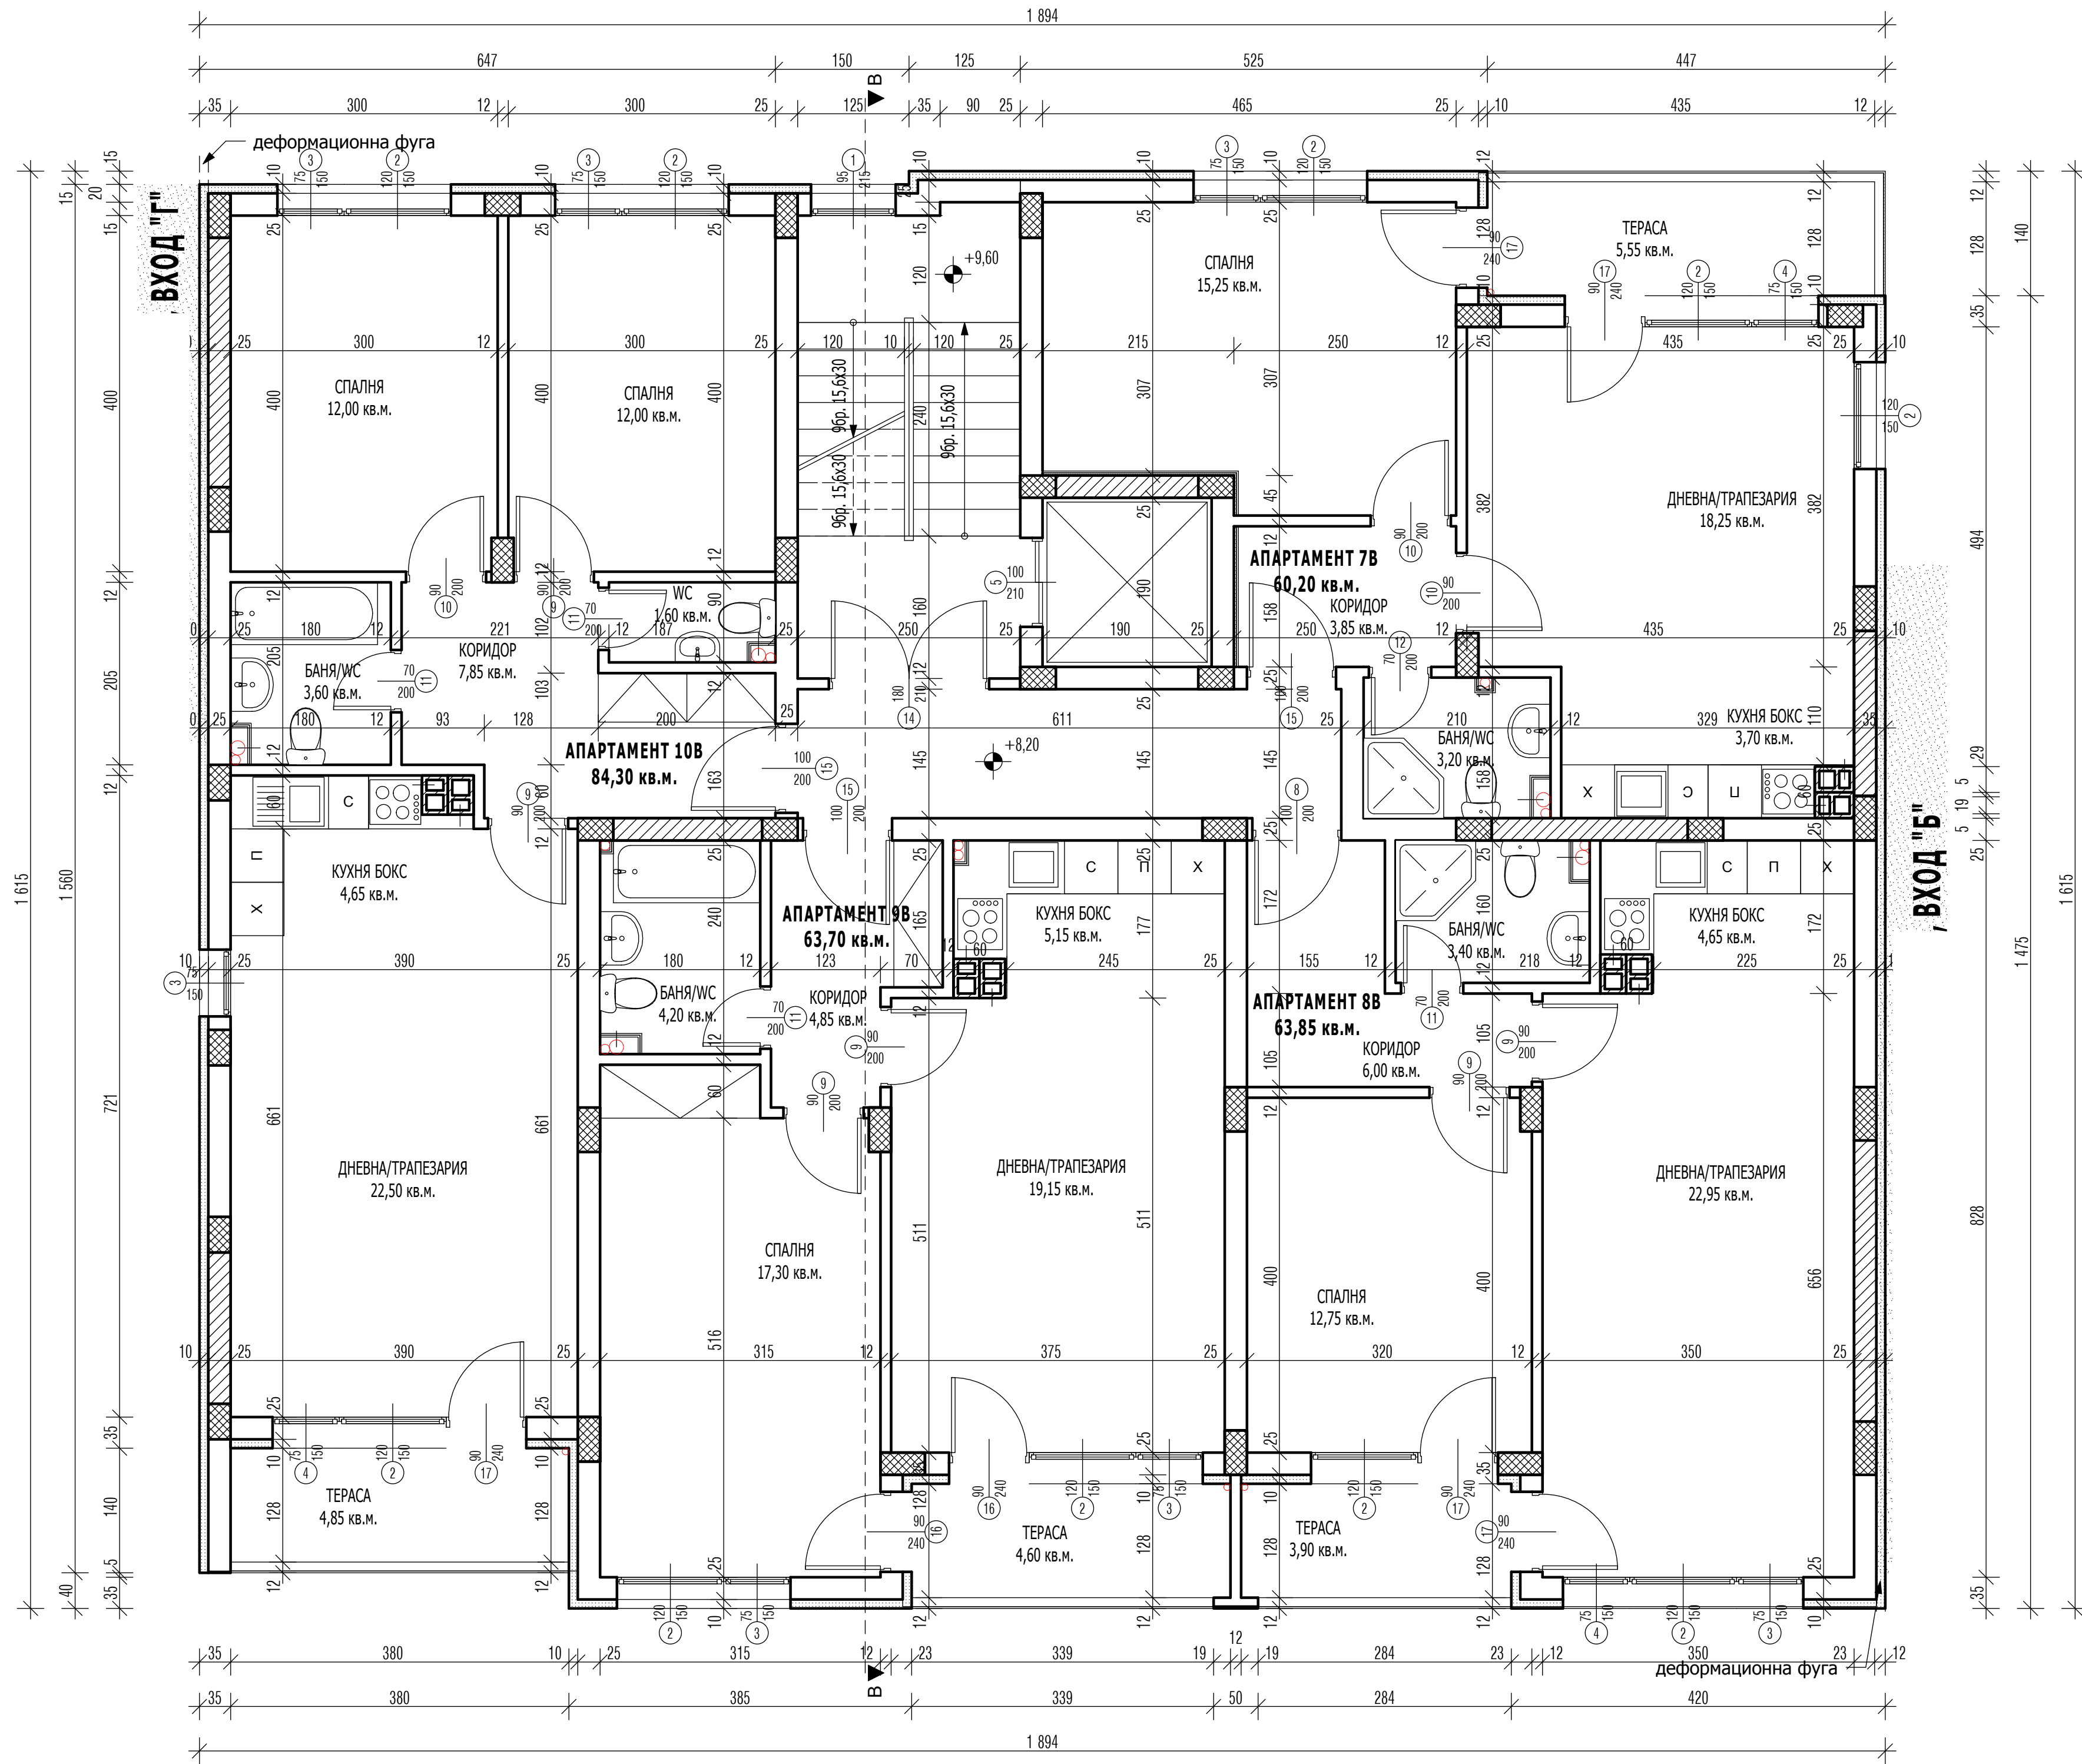


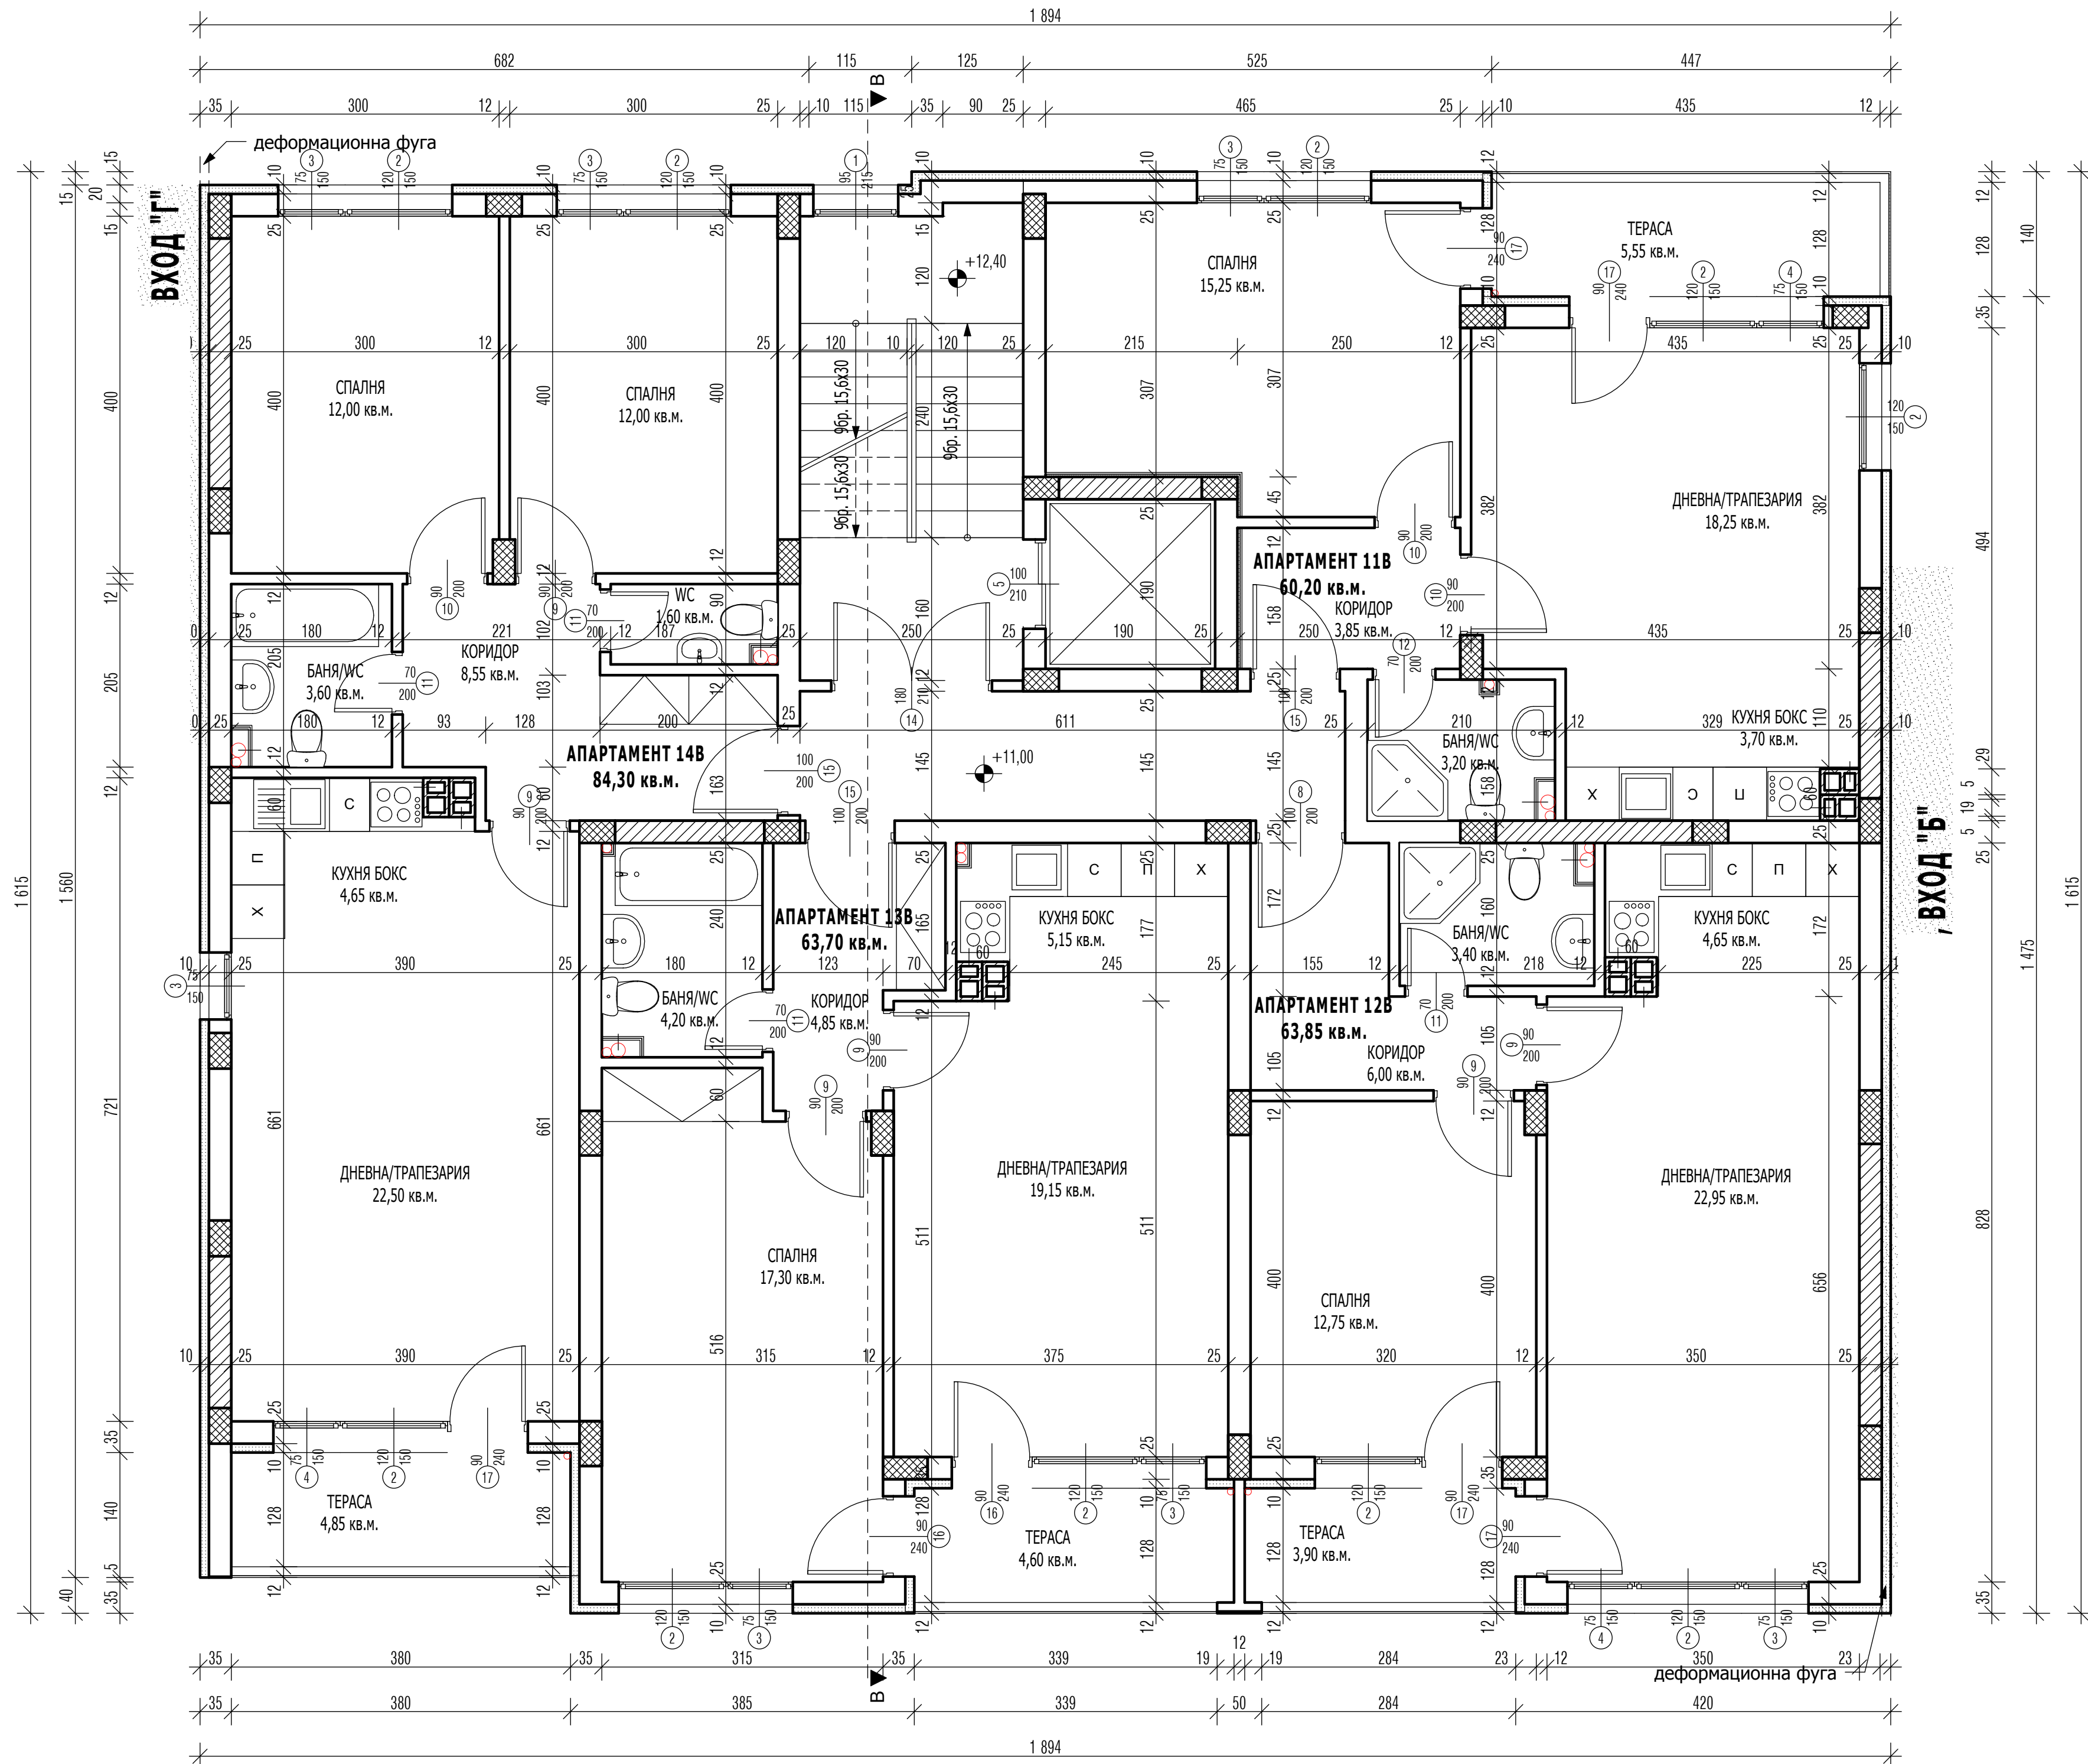


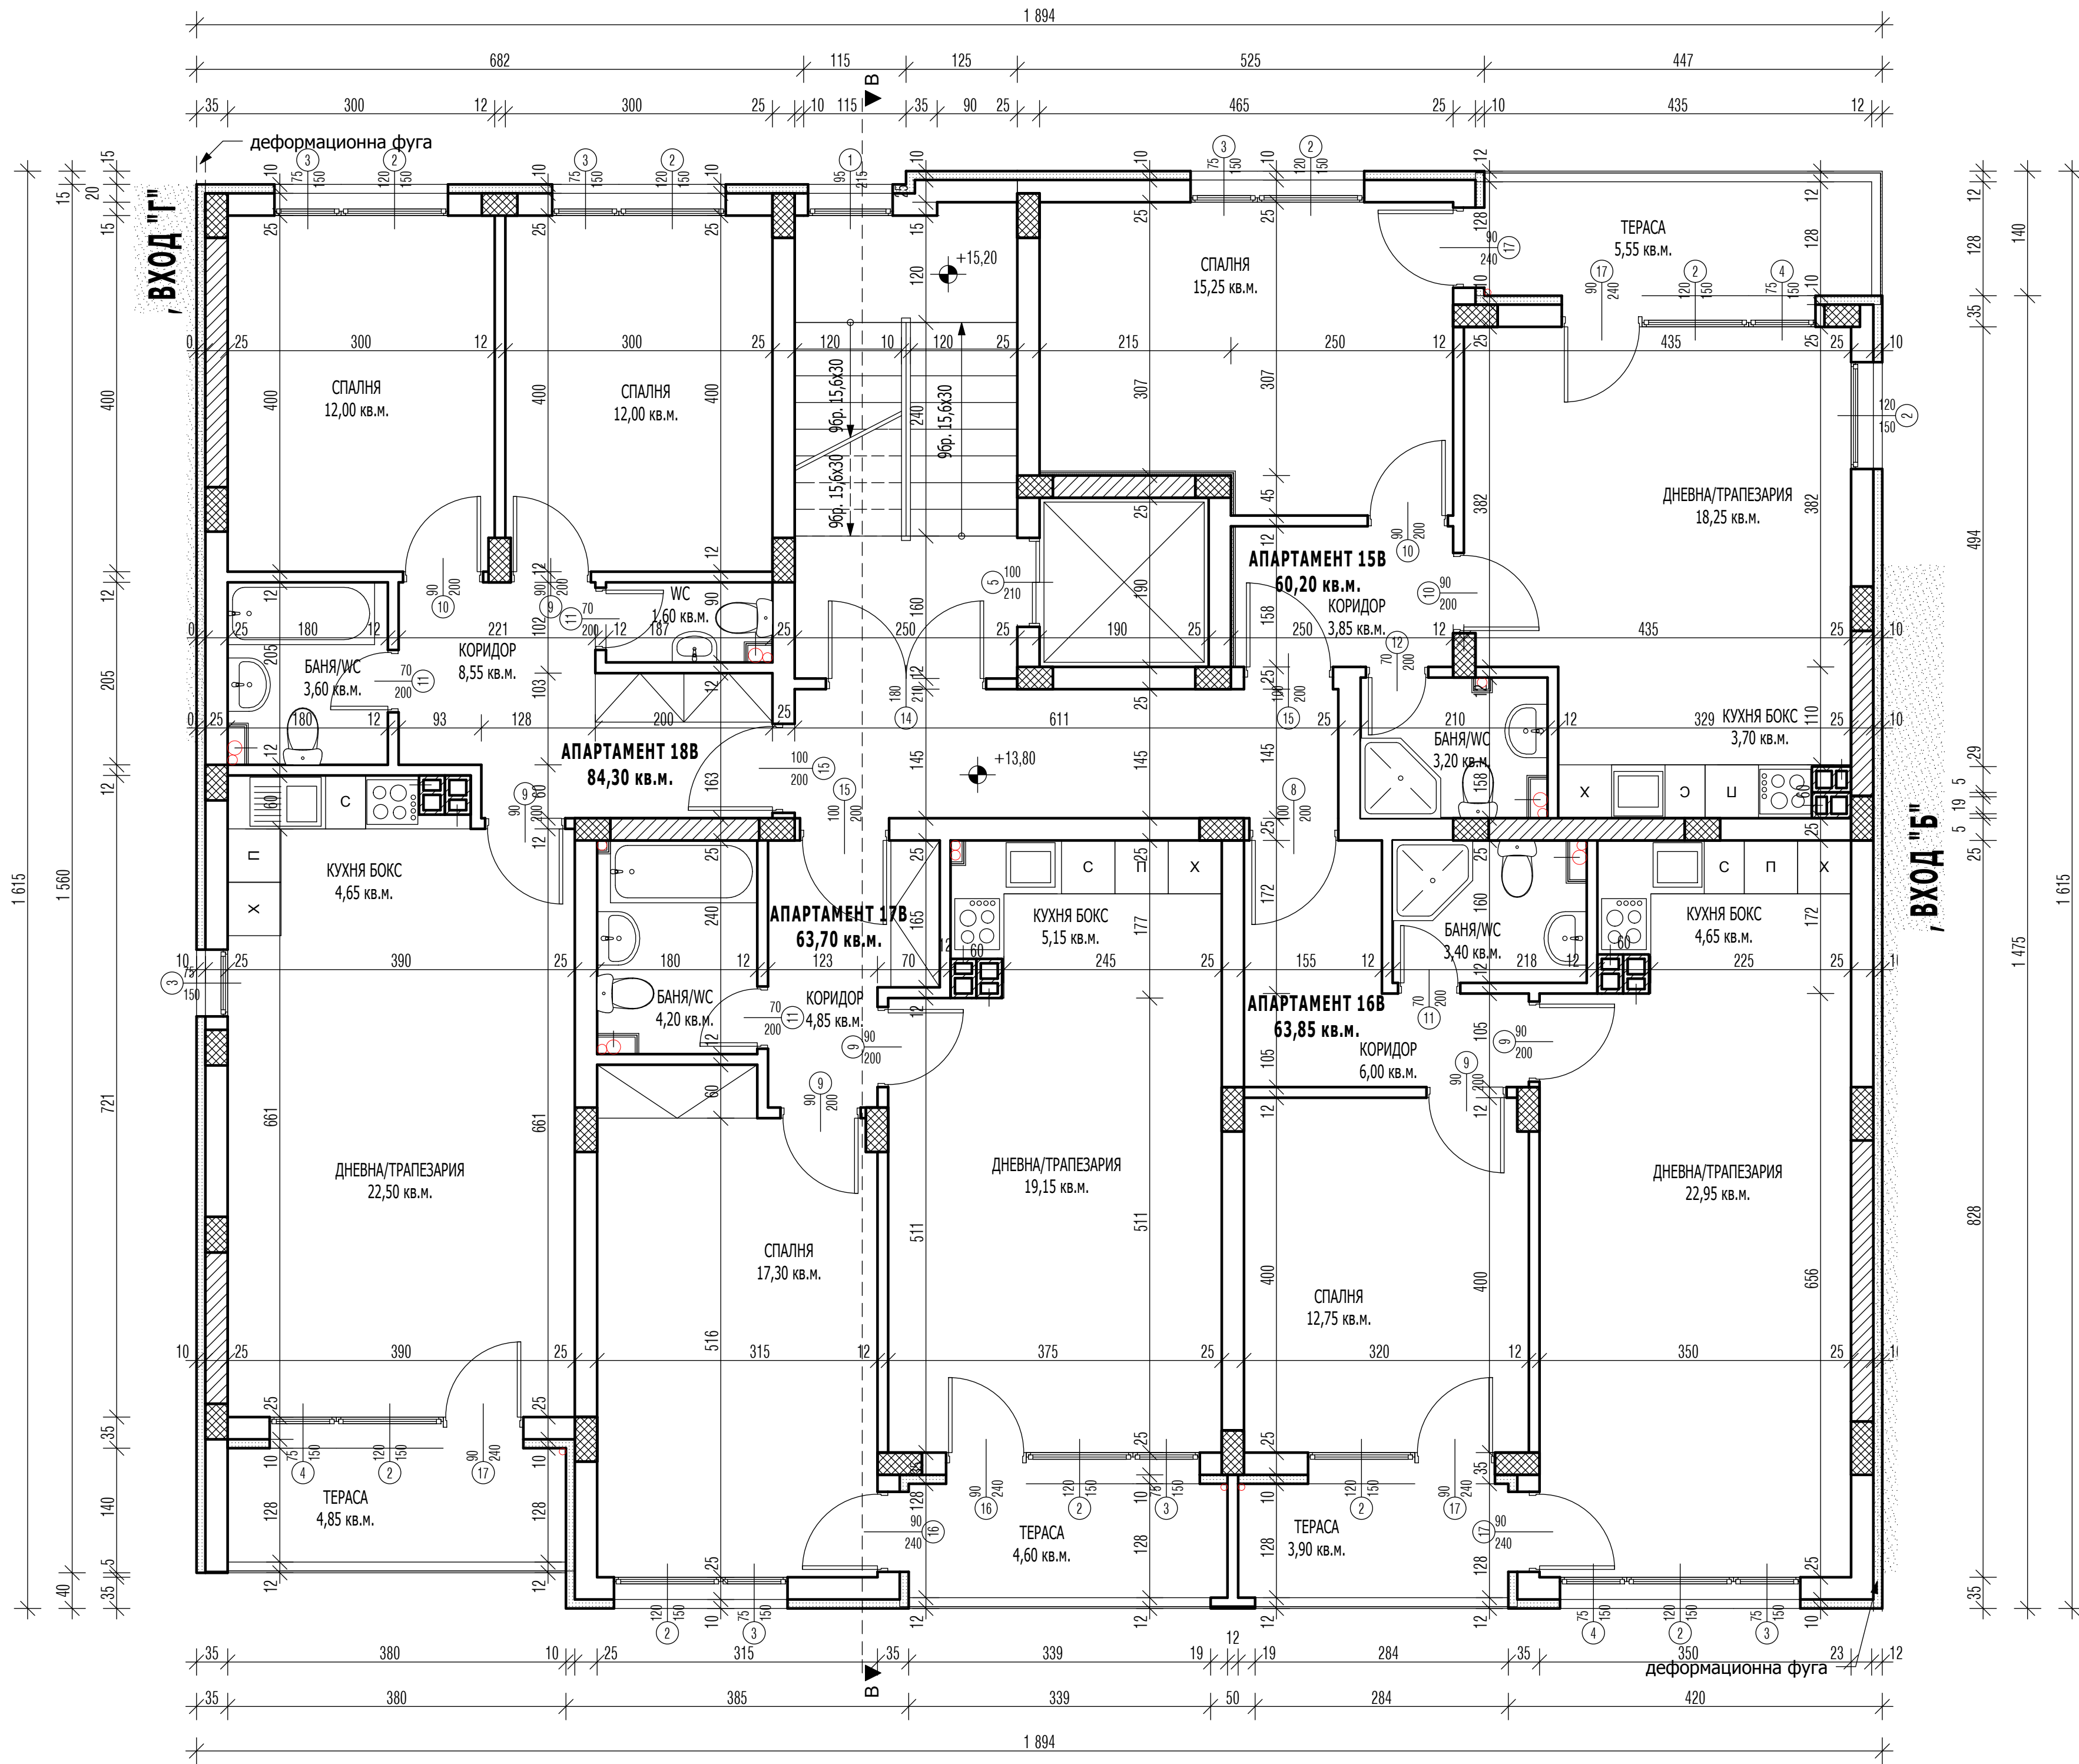

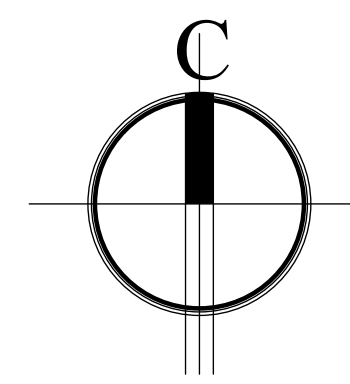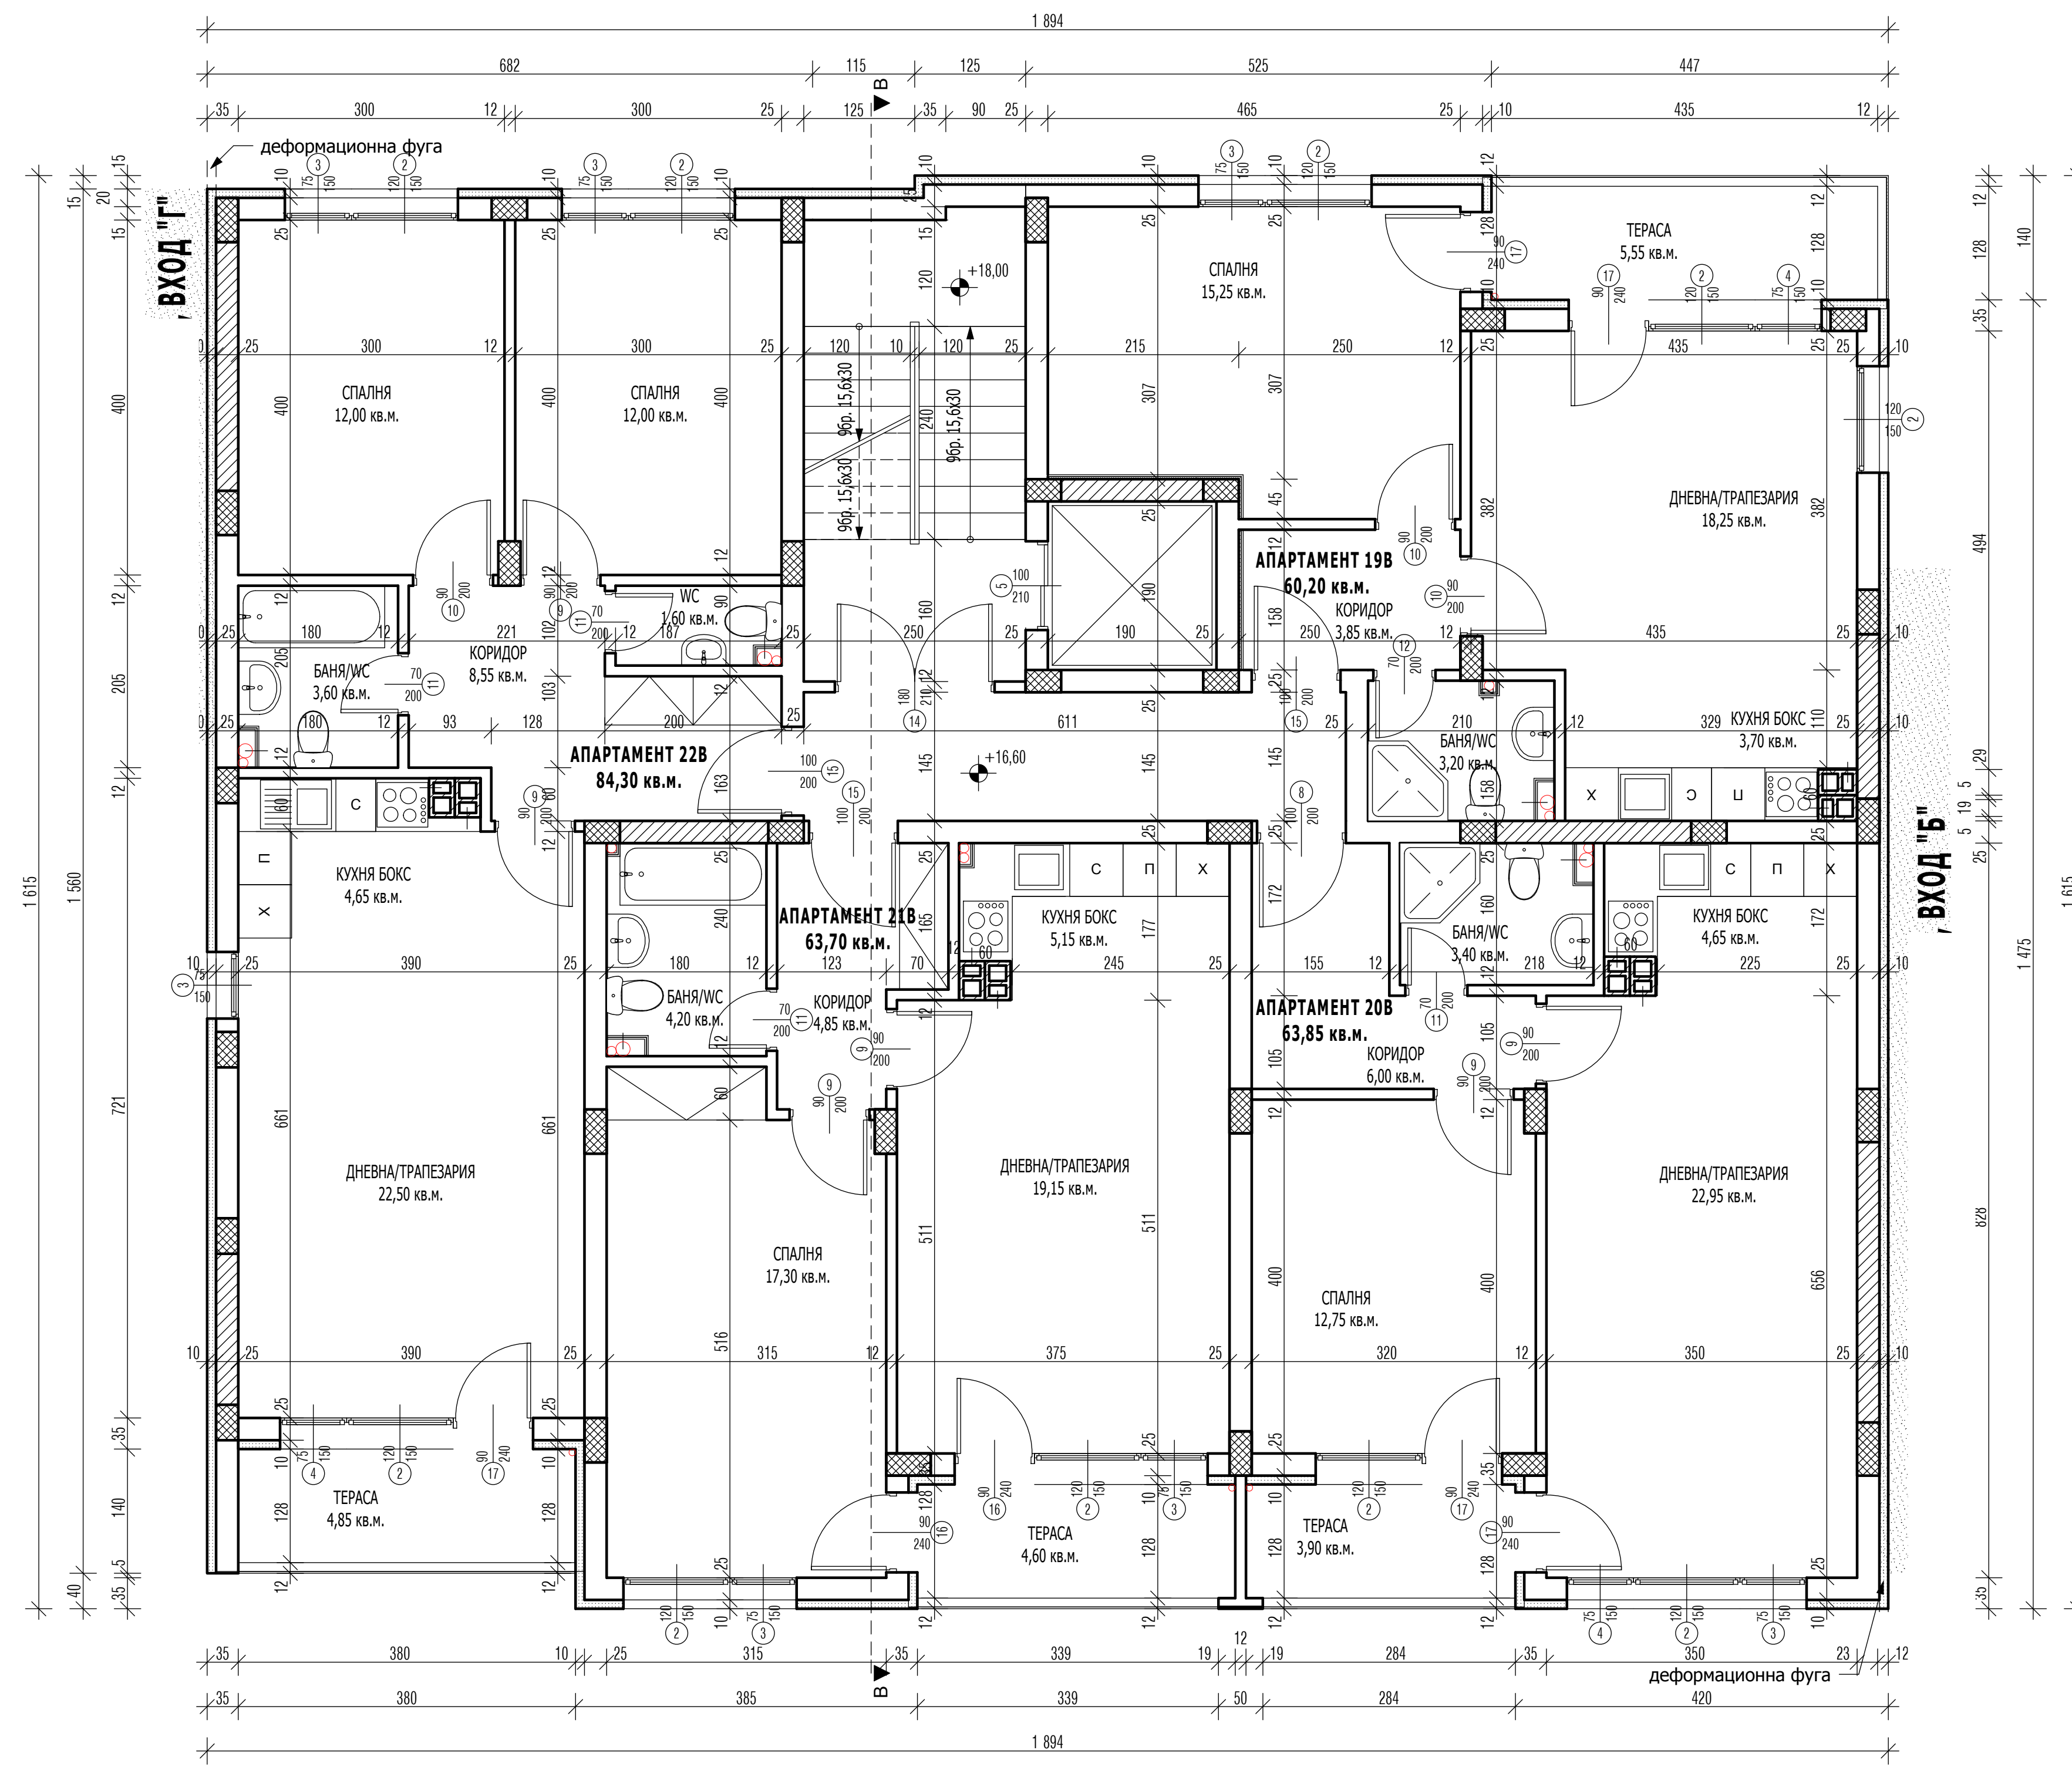

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Относителната кота 0,00 е равна на абсолютната 215,10;
2. Височината на вратите да се мери от готов под;
3. Всички вътрешни врати са дадени със столарски размери, зидарският е с 3 см в широчина и височина;
4. Външната дограма е дадена със столарски размери, зидарските са с 3 см в широчина и височина;
5. При непосочени размери за мястото на вратите, да се спазва минимално разстояние от стената до касата на вратата 6см.;
6. Стълбиците парпети са от иннок, ажурни със светла височина 90 см от ръба на стъпалото;
7. Инсталационните шахти се затварят с щендерна обшивка от вертикални студеногънати цинковани профили - 750 мм и 2 пласта влагоустойчив гипскартон;
8. При излизане на покрива коминните тела се обзидат с 12 см тухла, покриват се с бетонова шапка отгоре и се измазват отвън и отвътре с мазилка 3 см;
9. Асансьорните шахти към спалните на апартаменти 2В,3В,7В,11В, 15В и 19В да се звукоизолират;
10. Асансьорите са с хидравлично задвижване и метална врата. Машинното помещение е на кота 0,00;
11. Всички външни стени, еркери и тераси над жилищни помещения и покриви се топлоизолират по ЕЕ проектни изчисления;
12. Ревизионните отвори - да се затворят с пожарозащитна бетонова хоризонтална преграда между етажите;
13. Всички външни стени и вътрешни преградни между отделните апартаменти са с 25 см зид от решетъчни тухли;
14. Терасите и използваемите покриви, когато са над помещение се топлоизолират и хидроизолират, с минимален наклон към водостопанника 2 %;
15. Всички прекози при смяна на настилката да се оформят с уплътняваща fuga и покриваща лайсна;
16. Да се монтират предпазители (тапи) при отворено положение на вратите в баните и тоалетните, и на вратите зад които има радиатор или газов котел;
17. Преди включване на ширмовете в отдушника да се поставят възвратни клапи;
18. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежа да се съгласуват с проектанта;
19. Да се вземат мерки за дограмите и парпетите със стъкло от място;
20. Към подовите сифони в мокрите помещения да се изпълнят наклони 1,5 %;
21. За конструктивни елементи и инсталации да се гледат съответните чертежи по частите.

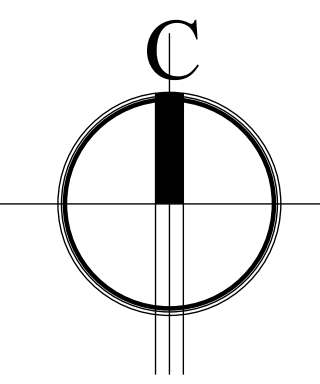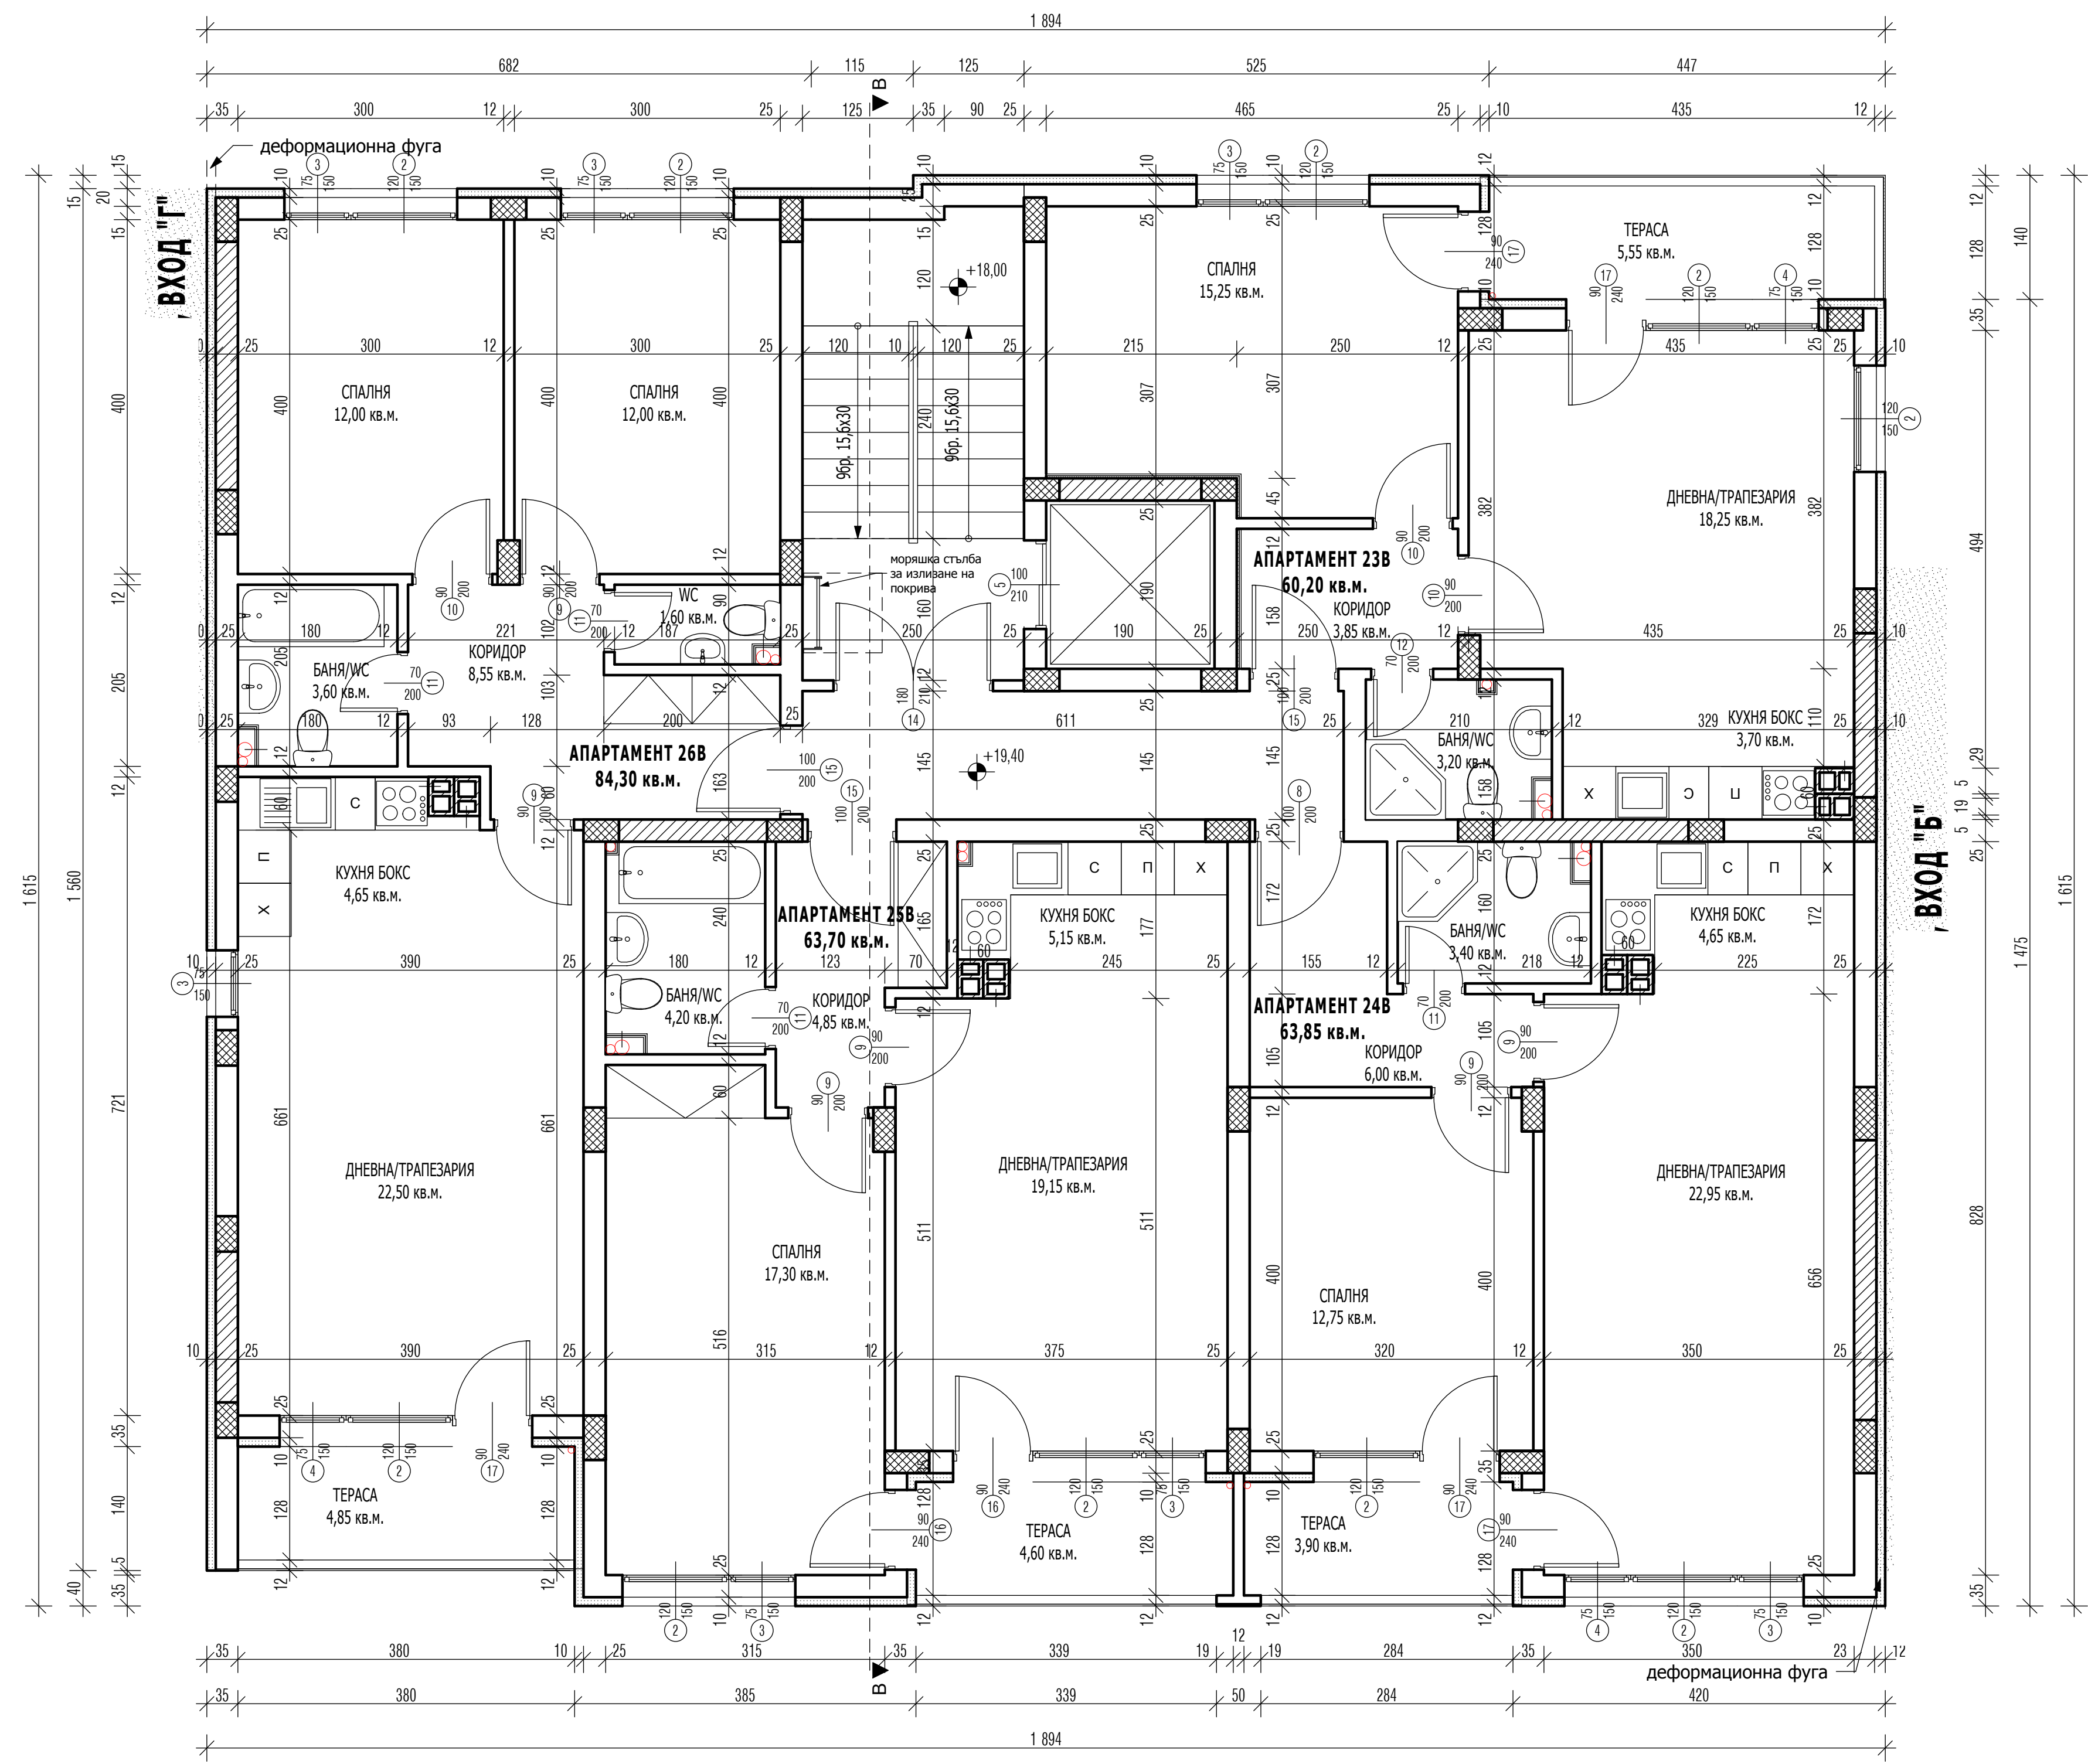

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Относителната кота 0,00 е равна на абсолютната 215,10;
2. Височината на вратите да се мери от готов под;
3. Всички вътрешни врати са дадени със столарски размери, зидарският е с 3 см. в широчина и височина;
4. Външната дограма е дадена със столарски размери, зидарските са с 3 см. в широчина и височина;
5. При непосочени размери за мястото на вратите, да се спазва минимално разстояние от стената до касата на вратата 6см.;
6. Стълбиците парпети са от иннок, ажурни със светла височина 90 см от ръба на стъпалото;
7. Инсталационните шахти се затварят с щендерна обшивка от вертикални студеногънати цинковани профили - 750 мм и 2 пласта влагоустойчив гипскартон;
8. При излизане на покрива коминните тела се обзидат с 12 см тухла, покриват се с бетонова шапка отгоре и се измазват отвън и отвътре с мазилка 3 см;
9. Асансьорните шахти към спалните на апартаменти 2В,3В,7В,11В, 15В и 19В да се звукоизолират;
10. Асансьорите са с хидравлично задвижване и метална врата. Машинното помещение е на кота 0,00;
11. Всички външни стени, еркери и тераси над жилищни помещения и покриви се топлоизолират по ЕЕ проектни изчисления;
12. Ревизионните отвори - да се затворят с пожарозащитна бетонова хоризонтална преграда между етажите;
13. Всички външни стени и вътрешни преградни между отделните апартаменти са с 25 см зид от решетъчни тухли;
14. Терасите и използваните покриви, когато са над помещение се топлоизолират и хидроизолират, с минимален наклон към водостопанника 2 %;
15. Всички прекоди при смяна на настилката да се оформят с уплътняваща фуга и покриваща лайсна;
16. Да се монтират предпазители (тапи) при отворено положение на вратите в баните и тоалетните, и на вратите зад които има радиатор или газов котел;
17. Преди включване на ширмовете в отдушника да се поставят възвратни клапи;
18. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежа да се съгласуват с проектанта;
19. Да се вземат мерки за дограмите и парпетите със стъкло от място;
20. Към подовите сифони в мокрите помещения да се изпълнят наклони 1,5 %.
21. За конструктивни елементи и инсталации да се гледат съответните чертежи по частите.